

# DIGITALEUROPE - IRIS SYSTÉM KÓDOVÁNÍ OPRAV


## TABULKA SYMPTOMŮ

www.iriscode.org



1	2	3	4	5			
STÁLE	NEPRACUJE	ÚROVEŇ	KVALITA	ŠUM / RUŠENÍ			
110	<b>PROBLÉM NAPÁJENÍ</b>	120	<b>PROBLÉM VE FUNKCI DISPLEJE</b>	140	<b>ABNORMÁLNÍ ŠUM (ZVUKY)</b>		
111	NENÍ NAPÁJENÍ	121	ŽÁDNÉ / CHYBNÉ ZOBRAZENÍ	141	ABNOR. HLUK PŘI VYBĚNÍ OBRAZOVKY		
112	NEPRACUJE PŘI NAPÁJENÍ ZE SÍŤOVÉHO ADAPTERU	122	DISPLEJE	142	ABNOR. HLUK PŘI VYBĚNÍ VYS. NAPĚTÍ		
113	NEPRACUJE PŘI NAPÁJENÍ Z BATERIÍ	123	CHYBNÁ ČINNOST ŽÁROVEK / LED	143	ZVUKY ZE SKŘÍŇKY		
114	NEPRACUJE PŘI NAPÁJENÍ Z AKUMULÁTORŮ	125	CHYBNÁ ČINNOST INDIKÁTORU (MĚŘ.) ÚROVNĚ	144	HLUČNÝ TRANSFORMÁTOR/ BRUM		
115	NEPRACUJE PŘI NAPÁJENÍ ZE SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ	12X	ŽÁDNÁ/ CHYBNÁ ČINNOST ZOBRAZENÍ "ON-SCREEN"	145	HLUČNÁ/É SOUČÁSTKA/Y		
116	NEPRACUJE PŘI NAPÁJENÍ Z AUTOBATERIE		CHYBA ZOBRAZENÍ	146	CHRASTĚNÍ, DRNČENÍ		
117	PRACUJE KRÁTCE/BATERIE VYDRŽÍ KRÁTCE		ELEKTRONICKÉHO LADĚNÍ	147	CVAKÁ		
118	NELZE VYPNOUT (NEPRACUJE POWER-OFF)		CHYBA ZOBRAZENÍ MECHANICKÉHO LADĚNÍ	148	TIKÁNÍ		
119	NELZE ZAPNOUT ZE STANDBY		CHYBNÉ ZOBRAZ. TIME CODE (ČASOVÉHO KÓDU)	149	PRASKÁNÍ		
11A	LZE ZAPNOUT, ALE NEPRACUJE		CHYBNÉ ZOBRAZ. VÝSTRAŽNÉHO / CHYBOVÉHO HLÁŠENÍ	14A	PÍSKÁNÍ		
11B	CYKLICKY SE ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ		DISPLEJ NEZREŽETELNÝ / PŘILÍŠ TMAVÝ / NEKOMPLETNÍ ZOBRAZENÍ / POHAŠINAJÍCÍ/ NESPR. BARVY	14X	JINÝ NENORMÁLNÍ ZVUK		
11C	PŘERUŠUJE SE EXTERNÍ POJISTKA		NEOBYVKLÁ / CHYBNÁ ZPRÁVA NA DISPLEJI				
11D	PŘÍSTROJ SE SAMOČINNĚ VYPÍNÁ		CHYBI, ČÁSTEČNĚ, NEBO NEROVNOMĚRNĚ PODSVĚTLENÍ				
11E	CHYBA ZÁLOŽNÍ BATERIE		AKUSTICKÝ SIGNÁL / ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ				
11F	NEPRACUJE		NEFUNGUJE VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA				
11G	NEFUNGUJE AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ		SVÍTÍ VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA				
11H	OCHRANNÝ VYPÍNAČ		CHYBÍ SEGMENTY				
11J	NELZE ROZPOZNAT AKUMULÁTOR		PROBLÉM S OKOLNÍM SVĚTLEM				
11K	PŘÍSTROJ NABÍHÁ / STARTUJE VELMI POMALU		JINÝ PROBLÉM S DISPLEJEM				
11X	JINÝ PROBLÉM NAPÁJENÍ						
210	<b>ŽÁDNÝ PŘÍJEM NEBO SPOJENÍ</b>	220	<b>ŠPATNÝ PŘÍJEM NEBO SPOJENÍ</b>	230	<b>PROBLÉM V PŘENOSU / SPOJENÍ</b>	240	<b>ŠUM PŘI PŘÍJMU/PŘENOSU</b>
211	NENÍ PŘÍJEM AM	221	ŠPATNÝ PŘÍJEM AM	231	ŽÁDNÝ PŘENOS / SPOJENÍ	241	ŠUM NA LINCĚ
212	NENÍ PŘÍJEM FM	222	ŠPATNÝ PŘÍJEM FM	232	ŠPATNÝ PŘENOS / SPOJENÍ	242	OSCILACE
213	NENÍ PŘÍJEM KV	223	ŠPATNÝ PŘÍJEM KV	233	PŘILÍŠ VYSOKÁ ÚROVEŇ PŘENOSU (NEBO SÍŤI) A PŘÍSTROJEM	243	VZÁJEMNĚ RUŠENÍ STANIC
214	NENÍ PŘÍJEM VHF	224	ŠPATNÝ PŘÍJEM VHF	234	NENÍ PŘENOS MEZI ZÁKLADNOU (NEBO SÍŤI) A PŘÍSTROJEM	24X	JINÝ PROBLÉM ŠUMU PŘI VYSÍLÁNÍ / PŘÍJMU
215	NENÍ PŘÍJEM UHF	225	ŠPATNÝ PŘÍJEM UHF	235	ŠPATNÝ PŘÍJEM MEZI ZÁKLADNOU (NEBO SÍŤI) A PŘÍSTROJEM		
216	NENÍ PŘÍJEM DBS	226	ŠPATNÝ PŘÍJEM DBD	236	NENÍ IR PŘENOS		
217	NENÍ PŘÍJEM CS	227	ŠPATNÝ PŘÍJEM CS	237	SPOJENÍ POUZE JEDNÍM SMĚREM		
218	NENÍ PŘÍJEM HDTV	228	ŠPATNÝ PŘÍJEM HDTV	238	MODEM / TELEFON SE ODPOJÍ		
219	NENÍ PŘÍJEM GPS / QPS	229	NENÍ PŘÍJEM GPS/ QPS	239	IHNEDE PO PŘIPOJENÍ		
21A	NENÍ PŘÍJEM DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ	22A	ŠPATNÝ PŘÍJEM DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ	23A	MODEMOVÉ / TELEFONNÍ SPOJENÍ SE PŘERUŠUJE		
21B	NENÍ IR PŘÍJEM	22B	ŠPATNÝ PŘÍJEM IR	23X	ŽÁDNÉ NEBO CHYBNÉ POTVRZENÍ / LOGO FAXU		
21C	NENÍ OZNAMOVACÍ TÓN	22C	<b>ŠPATNÉ / PŘERUŠOVANÉ INTERNETOVÉ / SÍŤOVÉ SPOJENÍ</b>		JINÝ PROBLÉM PŘENOSU / SPOJENÍ		
21D	NENÍ MODEMOVÉ / TELEFONNÍ / FAXOVÉ SPOJENÍ	22X	JINÝ PROBLÉM SE ŠPATNÝM PŘÍJEMEM				
21E	MODEM / TELEFON NEODPOVÍDÁ / NENÍ NOSNÁ						
21F	<b>NEFUNKČNÝ S T / INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ / CHYBA INICIALIZACE SÍŤE</b>						
21X	JINÝ PROBLÉM TYPU: "NENÍ PŘÍJEM"						
310	<b>ŽÁDNÝ OBRAZ</b>	320	<b>PROBLÉM V ÚROVNI OBRAZU</b>	330	<b>PROBLÉM VE KVALITĚ OBRAZU</b>	340	<b>ŠUM V OBRAZE</b>
311	ŽÁDNÝ OBRAZ V MÓDU "E - E"	321	OBRAZ PŘILÍŠ TMAVÝ	331	ŠPATNÁ ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOST	341	SNĚŽENÍ V OBRAZE
312	ŽÁDNÝ OBRAZ V MÓDU "REPRODUKCE"	322	OBRAZ PŘILÍŠ SVĚTLÝ	332	ŠPATNÉ ZAOSTŘENÍ	342	TEČKY NEBO DROPOUTY V OBRAZE
313	ŽÁDNÝ OBRAZ V HLEDÁČKU	323	KONTRAST PŘILÍŠ MALÝ	333	ZÁKMITY V OBRAZE	343	PRUHY (ČÁRY) V OBRAZE
314	ŽÁDNÝ OBRAZ / POUZE RASTR	324	PŘILÍŠ VELKÝ KONTRAST	334	ZVÝŠENÉ MAZÁNÍ/SETRVAČNOST	344	ZPĚTNÉ BĚHY V OBRAZE
315	ŽÁDNÝ RASTR / ČERNÝ OBRAZ	325	ÚROVEŇ BÍLÉ NEBO ČERNÉ V SATURACI	335	ŠPATNÁ LINEARITA NEBO GEOMETRIE	345	ZÁZNĚJE V OBRAZE
316	POUZE VODOROVNÁ ČÁRA	326	STĚNY (DUCHY) V OBRAZE	336	NESPRÁVNÁ VELIKOST OBRAZU	346	VÍCENÁSOBNÝ OBRAZ (DUCHY)
317	POUZE SVISLÁ ČÁRA	327	JEN ČÁSTEČNÝ OBRAZ	337	NESPRÁVNĚ VYSTŘEDĚNÍ	347	PŘEPÍNÁNÍ HLAV VIDEA RUŠÍ V OBRAZE
318	ŽÁDNÝ OBRAZ NA LCD	328	SOLARIZAČNÍ EFEKT V OBRAZE	338	OBRAZ NAŠIKMO	348	ŠUM PŘEMODULOVÁNÍ MOARÉ
319	NENÍ DRUHÝ NEBO DALŠÍ MONITOR	32X	JINÝ PROBLÉM V ÚROVNI OBRAZU	339	ŠPATNÝ VERTIKÁLNÍ ROZMĚR OBRAZU	349	MOZAIKOVÝ ŠUM
31X	JINÝ PROBLÉM TYPU "ŽÁDNÝ OBRAZ"			33A	ŠPATNÝ HORIZONTÁLNÍ ROZMĚR OBRAZU	34A	ŠPATNÝ OBRAZKÓDOVANÝ
				33X	JINÝ PROBLÉM S KVALITOU OBRAZU	34C	ZÁVOJE MRAMOROVÁNÍ, "MURA"
						34X	JINÝ PROBLÉM SE ŠUMEM V OBRAZE
410	<b>NEJDOU BARVY</b>	420	<b>PROBLÉM V ÚROVNI BAREV</b>	430	<b>ŠPATNÁ KVALITA BAREV</b>	440	<b>ŠUM V BARVĚ</b>
411	NEJDOU BARVY V MÓDU "E - E"	421	SLABÉ BARVY	431	CHYBÍ JEDNA NEBO VŠECHNY BARVY	441	BAREVNÝ ŠUM V ČERNOBÍLÉM OBRAZE
412	NEJDOU BARVY V MÓDU "REPRODUKCE"	422	PŘILÍŠ BAREVNÉ	432	ŠPATNÉ NASTAVENÍ BÍLÉ	442	BAREVNÉ PROUŽKY
413	NEJDOU BARVY V HLEDÁČKU	42X	JINÝ PROBLÉM V ÚROVNI BAREV	433	PROBLÉM S BAREVNÝM TÓNEM	443	BAREVNÉ PRUHY V OBRAZE
414	NEJDOU BARVY V ČÁSTI OBRAZU			434	CHYBA ČISTOTY BAREV	44X	JINÝ PROBLÉM S BAREVNÝM ŠUMEM
41X	JINÝ PROBLÉM TYPU "NEJDOU BARVY"			435	CHYBA SOUBĚHU / ČISTOTA BÍLÉ BARVY		
				436	CHYBA KONVERGENCE		
				437	CHYBA KRYTÍ RASTRU		
				438	MĚNÍCÍ SE MOARÉ / DUHOVÉ PRUHY		
				439	POSUN BAREV		
				43X	JINÝ PROBLÉM S KVALITOU BAREV		

6	7	8						
NESTABILITA	ZÁZNAMOVÉ A FYZIKÁLNÍ PROBLÉMY	SPECIÁLNÍ FUNKCE						
150	<b>PROBLÉM V DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ</b>	160	<b>FYZICKÉ POŠKOZENÍ</b>	170	<b>OBECNÝ FUNKČNÍ PROBLÉM</b>	180	<b>SPECIÁLNÍ POŽADAVKY</b>	
151	DÁLKOVÝ OVLADAČ NEPRACUJE	161	POŠKOZENÁ / DEFORMOVANÁ SKŘÍŇ / PANEL / SKLO	171	CHYBNÁ FUNKCE HODIN	181	TESTOVAT A ZKONTROLOVAT	
152	DÁLKOVÝ OVLADAČ PRACUJE CHYBNĚ	162	<b>POŠKOZENÉ DRŽADLO / ÚCHYT / ŘEMÍNEK</b>	172	CHYBNÁ FUNKCE "SLEEP"	182	GENERÁLNÍ OPRAVA	
153	PROBLÉM V PROGRAMOVÁNÍ / UČENÍ SE DÁLKOVÉHO OVLADAČE	163	POŠKOZENÝ OVLAD. KNOFLÍKY / TLAČÍTKA / KLÁVESNICE	173	CHYBNÁ PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE	183	ÚPRAVA SYSTÉMU / FREKVENCE / NORMY	
154	ŠPATNÁ CITLIVOST DÁLKOVÉHO OVLADAČE	164	POŠKOZENÁ DVÍŘKA / KRYT	174	CHYBNÝ ZÁZNAM POMOČI ČASOVAČE	184	POŽADAVEK INSTALACE / ÚPRAVA SYSTÉMU / FREKVENCE / NORMY	
15X	JINÝ PROBLÉM DÁLKOVÉHO OVLADAČE	165	POŠKOZENÉ TĚSNĚNÍ	175	PROBLÉM V INSTALACI / UŽIVATELSKÉM NASTAVENÍ	185	POŽADAVEK INSTALACE / ÚPRAVA / ZMĚNA OBVODŮ	
		166	POŠKOZENÁ ZÁSUVKA / ZÁSTRČKA / KONEKTOR / DRŽÁK KABELU	176	CHYBNÁ ČINNOST MUTE (JMLČENÍ, ZATEMNĚNÍ) ZÁZNAMU	186	POČATEČNÍHO NASTAVENÍ	
		167	POŠKOZENÁ ČOČKA	177	CHYBNÁ ČINNOST PROGRAMOVANÉ REPRODUKCE	187	JINÝ PŘÍSTROJ V OBALU	
		168	POŠKOZENÁ VLOŽKA / HROT	178	CHYBNÁ FUNKCE PAMĚTI	188	NEPŘÁVNĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
		169	POŠKOZENÁ ANTÉNA	179	CHYBNÉ PŘEPÍNÁNÍ VSTUPŮ	189	PROBLÉM S PROPOJENÍM KOMPONENTŮ / MONTÁŽI	
		16A	POŠKOZENÁ OBRAZOVKA / HLEDÁČEK / LCD DISPLEJ	17A	ELEKTRICKÝ ŠOK / STATICKÝ VÝBOJ	190	NEPŘÁVNÁ BARVA	
		16B	CHYBÍ SOUČÁST / I NEBO OZDOBĚNÉ ČÁSTI	17B	CHYBNÉ VYHLEDÁVÁNÍ (INDEX / PROHLÍŽENÍ / TITUL / KAPITOLA / STOPA ...)	191	PROBLÉM S VLOŽENÍM BATERIE	
		16C	TIŠTNÉ ZNAČKY SMAZÁNY	17C	CHYBNÉ ZPRACOVÁNÍ (INDEX / PROHLÍŽENÍ / TITUL / KAPITOLA / STOPA ...)	192	POŽADAVENK NA UPGRADE	
		16D	PŘÍSTROJ HOŘEL / KOUŘIL	17D	NEPŘÁVNÝ JAZYK / ZNAKOVÁ SADA	193	SOFTWARE / FIRMWARE	
		16E	POŠKOZENÍ VNĚJŠÍHO PОВRCHU - BUBLINY / LOUPE SE / REZ / POŠKRÁBANO / OSTRÉ HRANY	17E	CHYBOVÝ KÓD / SIGNÁL SE ZOBRAZÍ NA DISPLEJI	194	NEFUNKČNÍ PEDÁL	
		16F	ZÁPACH	17F	NEFUNKČNÍ PŘEPÍNAČ / KL. VESNICE / OVLADAČ	195	CYBHA ZSTABENO / POŠKOZENÝ STOJAN	
		16G	ZESLABENO / POŠKOZENÝ STOJAN	17G	CHYBA ÚSPORNÉHO REŽIMU	196	POŠKOZENÝ REPRODUKTOR	
		16H	POŠKOZENÝ REPRODUKTOR	17H	NENÍ ZVUKOVÁ VÝSTRAŽNÁ INDIKACE	197	PŘÍSTROJ SE NADMĚRNĚ ZAHŘívÁ / ROZTAVENÉ ČÁSTI	
		16J	PŘÍSTROJ SE NADMĚRNĚ ZAHŘívÁ / ROZTAVENÉ ČÁSTI	17I	CHYBNÁ ČINNOST RODIČOVSKÉHO ZÁMKU / BLOKOVÁNÍ	198	CHYBA PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ	
		16K	CIZÍ LÁTKA NA / V JEDNOTCE	17J	PROBLÉM S FUNKCÍ MENU	199	CHYBA FUNKCE UŽIVATELSKÉHO OVLÁDÁNÍ	
		16L	ZNÁMKY OHŘENÍ	17K	CHYBA FUNKCE PŘÍSVĚTLENÍ	200	CHYBNÁ BLESKU / PŘÍSVĚTLENÍ	
		16M	ZNÁMKY POŠKOZENÍ VNITŘNÍHO PОВRCHU - BUBLINY / LOUPE SE / REZ / POŠKRÁBANO / OSTRÉ HRANY	17L	PROBLÉM KÓDU REGIONU / ZABEZPEČENÍ (NAPŘ. PRO DVD)	201	PROBLÉM KÓDU REGIONU / ZABEZPEČENÍ (NAPŘ. PRO DVD)	
		16N	POŠKOZENÁ PŘÍVODNÍ ŠNŮRA	17M	JINÁ VŠEOBECNÁ CHYBA FUNKCE	202	JINÁ VŠEOBECNÁ CHYBA FUNKCE	
		16P	POŠKOZENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ					
		16R	ZMĚNA BARVY					
		16X	JINÉ FYZICKÉ POŠKOZENÍ					
250	<b>NESTABILNÍ PŘÍJEM / PŘENOS</b>	260	<b>BLEM LADENÍ / NAVIGACE</b>	270	<b>ZVLÁŠTNÍ KOMUNIKAČNÍ PROBLÉM</b>	280	<b>ZVLÁŠTNÍ PROBLÉM V PŘÍJMU</b>	
251	ROZLAĐOVÁNÍ	261	PROBLÉM V RUČNÍM LADĚNÍ	271	CHYBNÁ VOLBA VYTÁČENÍ	281	CHYBNÝ PŘÍJEM STEREO	
252	UNIKY - FADING	262	PROBLÉM V AUTOMATICKÉM LADĚNÍ	272	CHYBNÝ VYBĚR KANÁLU	282	CHYBNÁ FUNKCE HLAVNÍHO KANÁLU (A)	
253	NAHODNĚ / TRVALÉ VÝPADKY	263	NESPRÁVNÉ LADĚNÍ	273	CHYBNÁ ČINNOST AUTOMATICKÉHO ODPOVÍDÁNÍ	283	CHYBNÁ FUNKCE VEDLEJŠÍHO KANÁLU (B)	
254	ŽÁDNÉ NEBO NESTABILNÍ SPOJENÍ	264	PROBLÉM S PAMĚTÍ LADĚNÍ / TELEFONNÍ SEZNAMEM / ADRESÁREM	274	CHYBNÁ ČINNOST REPRODUKCE VZKAZŮ	284	CHYBNÝ PŘÍJEM SSB	
25X	JINÝ PROBLÉM NESTABILNÍHO PŘÍJMU / VYSÍLÁNÍ	265	POZICE VOZIDLA JINA NEZ NA MAPE	275	CHYBNÁ PAMĚT AUTOMATICKÉ / OPAKOVANÉ VOLBY	285	CHYBNÁ FUNKCE RDS / VPS / PDC / XDS	
		266	MAPA - CHYBNÁ DATA	276	SPATNĚ ZPRACOVÁNÍ HLASOV. OVLADANÍ / NEROZEZNANÍ HLASU	286	CHYBNÁ FUNKCE REPRODUKCE / CLOSE CAPTION / EPG	
		267	MAPA NEZOBRAZENA	277	NEJDE VYZVÁNĚCÍ SIGNÁL / VIBRACE	287	CHYBNÝ PŘÍJEM TELETEXTU / CLOSE CAPTION / EPG	
		268	POZICE VOZIDLA SE NEPOHYBUJE NEBO SE POHYBUJE KDYŽ BY NEMĚLA	278	HLASITÝ / SLABÝ VYZVÁNĚCÍ TÓN	288	CHYBNÝ PŘÍJEM RTTY	
		269	NEMŮŽE VYHLEDAT PODLE ZADANÝCH KRITÉRIÍ	279	MODEM / TELEFON DRŽÍ LINKU	289	CHYBNÁ ČINNOST FAXU	
		26A	PROBLÉM VYPOČÍTAT POŽADOVANOU TRASU/CESTU	27A	FAX NEPRACUJE SPRÁVNĚ	290	MODEM NENÍ ROZPOZNÁN SYSTÉMEM	
		26B	AUTOMATICKÉ PŘEMĚROVÁNÍ NEPRACUJE	27B	MODEM ZPŮSOBUJE PROBLÉM S TELEFONEM	291	CHYBA FUNKCE "CENA HOVORU" / "DOBA HOVORU"	
		26C	CHYBÍ NEBO PŘILÍŠ POMALĚ ZOBRAZENÍ DOPRAVNÍ INFORMACE	27C	NENÍ OZNAMOVACÍ TÓN MODEMU / TELEFONU	292	CHYBNÝ PŘÍJEM TELETEXTU / CLOSE CAPTION / EPG	
		26X	JINÝ PROBLÉM LADENÍ / NAVIGACE	27D	PROBLÉM PŘENOSU HOVORU	293	CHYBNÝ PŘÍJEM RTTY	
				27E	PROBLÉM FUNKCE "REPORT" / "JOURNAL"	294	CHYBNÁ ČINNOST FAXU	
				27X	JINÝ ZVLÁŠTNÍ KOMUNIKAČNÍ PROBLÉM	295	MODEM NENÍ ROZPOZNÁN SYSTÉMEM	
						296	CHYBA FUNKCE "CENA HOVORU" / "DOBA HOVORU"	
						297	CHYBA V PROVOZU "HANDS-FREE" PŘÍSTROJ JE ZABLOKOVÁN	
						298	CHYBNÉ ŘÍZENÍ ANTÉNY	
						299	JINÝ PROBLÉM V PŘÍJMU	
350	<b>NESTABILNÍ OBRAZ</b>	360	<b>ŠPATNÝ ZÁZNAM OBRAZU</b>	370	<b>ZVLÁŠTNÍ PROBLÉM OBRAZOVÉ FUNKCE</b>	380	<b>PROBLÉM DISPLEJE/SNÍMAČE</b>	
351	PROBLÉM V SYNCHRONIZACI	361	NEJDE ZÁZNAM OBRAZU	371	PROBLÉM PŘI EDITACI	381	VYPÁLENÝ ZNAK / SKVRNA NA DISPLEJI / SNÍMAČI	
352	PUMPOVÁNÍ OBRAZU	362	NEJDE OCHRANA PROTI VYMAZÁNÍ ZÁZNAMU	372	CHYBNÁ ČINNOST FUNKCÍ FADING (ZATMÍVÁNÍ) / WIPER (STÍRÁNÍ)	382	ŠKRÁBANEK NA DISPLEJI / SNÍMAČI	
353	CHVĚNÍ OBRAZU	363	PŘEDCHOZÍ ZÁZNAM SE NEVYMAŽE	373	CHYBNÁ ČINNOST PŘEPÍNÁNÍ NEGATIV / POZITIV (STÍRÁNÍ)	383	PRACH NA DISPLEJI / SNÍMAČI	
354	TŘESENÍ OBRAZU (VODOROVNĚ / SVISLE)	364	NECHTĚNÉ VYMAZÁNÍ OBRAZU	374	CHYBNÁ ČINNOST SUPERIMPOSE / TELOP	384	LUMINOFOR / PIXEL CHYBÍ NA DISPLEJI / SNÍMAČI	
355	BLIKAJÍCÍ OBRAZ	365	NEJDE ZÁZNAM Z KAMERY	375	CHYBNÝ PŘENOS OBRAZU	385	SVĚTLÉ, TMAVÉ NEBO BLIKAJÍCÍ BODY (PIXELY)	
356	OBRAZ SE ZÁBLESKY	366	ZAZNAMENÁ SE JEN PŮLSNÍMEK VE SNÍMKU	376	CHYBNÁ FUNKCE DIGITÁLNÍ ZÁVĚRKY (SHUTTER)	386	LINKY NA ZOBRAZENÍ PODĚLNÉ / PŘÍČNÉ	
357	OPAKOVANÉ ZATEMNĚNÍ (MUTING) OBRAZU	367	NAHRÁVÁ POUZE NĚKOLIK SNÍMKŮ	377	CHYBNÁ FUNKCE GENLOCK	387	POČET VADNÝCH PIXELŮ NAD PŘÍPUSTNOU HODNOTOU	
358	NESTABILNÍ OBRAZ CHYBOU NA NÁJEZDU HLAVY	36X	JINÝ PROBLÉM PŘI ZÁZNAMU OBRAZU	378	CHYBNÁ FUNKCE AUTO-EDIT (AUTOSTŘÍH)	388	VYPÁLENÉ POZADÍ (STATICKÝM OBRAZEM)	
359	CHYBA VCR SKEW / HOR. POSUV			379	CHYBNÁ FUNKCE STABILIZÁTORU OBRAZU	389	JEDNA NEBO VÍCE SVĚTLÝCH NEBO TMAVÝCH LINIÍ	
35A	OBRAZ ZMRAZENÝ			37A	CHYBNÁ FUNKCE STABILIZÁTORU OBRAZU	390	ZVÝŠENÁ SVĚTLNÁ EMISE DISPLEJE	
35B	PŘESKAKOVÁNÍ / OPAKOVÁNÍ OBRAZU			37B	CHYBNÁ FUNKCE STABILIZÁTORU OBRAZU	391	JINÝ PROBLÉM DISPLEJE / SNÍMAČE	
35X	JINÝ PROBLÉM S NESTABILNÍM OBRAZEM			37C	CHYBNÉ ZACHYTÁVÁNÍ OBRAZŮ			
				37D	ŠPATNÁ FUKCE TITULKU			
				37E	CHYBA PŘEPÍNÁNÍ RYCHLOSTÍ			
				37F	CHYBA PŘEPÍNAČE PŮHLEDU / ÚHLU PŮHLEDU			
				37G	CHYBA PŘEPÍNAČE FORM			



## DIGITALEUROPE - IRIS SYSTÉM KÓDOVÁNÍ OPRAV

## TABULKA SYMPTOMŮ

www.iriscode.org



1	2	3	4	5	6	7	8	
STÁLE	NEPRACUJE	ÚROVEŇ	KVALITA	ŠUM / RUŠENÍ	NESTABILITA	ZÁZNAMOVÉ A FYZIKÁLNÍ PROBLÉMY	SPECIÁLNÍ FUNKCE	
OBČAS	NEJDE ZVUK	PROBLÉM V ÚROVNI ZVUKU	KVALITA ZVUKU	ŠUM VE ZVUKU	NESTABILNÍ ZVUK	ŠPATNÝ ZÁZNAM ZVUKU	ŠPATNÁ SPECIÁLNÍ ZVUKOVÁ FUNKCE	
PO CHVÍLI	510	520	530	540	550	560	570	
4 V HORKÉM PROSTŘEDÍ	511 NEJDE ZVUK V MÓDU "E - E"	521 NÍZKÁ ÚROVEŇ ZVUKU	531 ŠPATNÁ FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKA	541 BRUČENÍ SYČENÍ	551 PŘESKAKOVÁNÍ NEBO OPAKOVÁNÍ PUMPŮJÍCÍ / DÝCHAJÍCÍ ZVUK	561 ZVUK SE NEZAZNAMENÁVÁ	571 CHYBNÁ ČINNOST ZTIŠOVÁNÍ (FADE)	581 NEJDE STEREO
5 VE STUDEMÉM PROSTŘEDÍ	512 NEJDE REPRODUKCE OHLAŠ. VZKAZU (OGM)	522 PŘÍLIŠ VYSOKÁ ÚROVEŇ ZVUKU	532 ZKRESLENÝ ZVUK	542 PŘESLECHY	552 ZVUKOVÉ DROPOUTY	562 NEJDE OCHRANA PROTI VYMAZÁNÍ ZVUKU	572 CHYBNÁ ČINNOST DOZVUKU (ECHO)	582 ŠPATNÁ SEPARACE KANÁLŮ
6 PŘI ZAPÍNÁNÍ / PŘEPÍNÁNÍ	513 NEJDE REPRODUKCE PŘÍCH. VZKAZŮ (ICM)	523 PROBLÉM S PŘEDOZADNÍM VYVÁŽENÍM ZVUKU AUTORÁDIA (FADER)	533 ŽÁDNÉ NEBO SLABÉ VÝŠKY	543 ELEKTROSTATIKA, CVAKÁNÍ NEBO PRASKÁNÍ	553 OPAKOVANÉ ZTLUMENÍ (MUTING) ZVUKU	563 PŘEDCHOZÍ ZÁZNAM ZVUKU SE NEVYMAŽE	573 CHYBNÁ ČINNOST SMĚŠOVÁNÍ	583 ODLIŠNÁ FÁZE MEZI KANÁLY
7 PŘI CHVĚNÍ / VIBRACÍCH	514 NEJDE REPRODUKCE ZVUKU	525 ZBYTKOVÁ ÚROVEŇ ZVUKU / NEPRACUJE UMLČENÍ - MUTING	534 ŽÁDNÉ NEBO SLABÉ BASY	544 BZUČENÍ, ZVUKY Z OBRAZOVAČE NEBO VYCHÝLOVÁNÍ	554 WOV A FLUTTER (POMALÉ A RYCHLÉ KOLISÁNÍ)	564 NECHTĚNÉ VYMAZÁNÍ ZVUKU	574 CHYBNÁ ČINNOST MÓDU OPAKOVÁNÍ	584 PROBLÉM VE ZVUKOVÉM MÓDU SURROUND
8 VE VLHKÉM / MOKRÉM PROSTŘEDÍ / ZA DEŠTĚ / SNĚHU	515 NEJDE ZVUK PŘENOSNEHO PŘÍSTROJE	52X JINÝ PROBLÉM S ÚROVNÍ ZVUKU	535 ŠPATNÁ REPRODUKCE SLUCHÁTEK ZPOZDĚNÍ ZVUKU / LIP-SYNC	545 ŠKRÁBÁNÍ RUŠENÍ ZE ZAPALOVÁNÍ	555 DOZVUK "ECHO"	565 VZKAZ SE NEZAZNAMENÁ	575 CHYBNÁ ČINNOST SYNCHRONIZOVANÉHO ZÁZNAMU	585 PROBLÉM VE ZVUKOVÉM MÓDU PCM
9 V SUCHÉM PROSTŘEDÍ	516 NEJDE ZVUK SLUCHÁTEK		536 JINÝ PROBLÉM S KVALITOU ZVUKU	546 PISKÁNÍ / RUŠENÍ ODRAZY	55X JINÝ PROBLÉM S NESTABILNÍM ZVUKEM	566 ZKRESLENÝ ZÁZNAM ZVUKU	576 CHYBNÁ ČINNOST OBVODU REDUKCE ŠUMU	586 PROBLÉM S KOMPRIMOVANÝMI DATY DIGITÁLNÍHO AUDIA
A Z DŮVODU FYZICKÉHO POŠKOZENÍ	517 NEJDE ZVUK Z REPRODUKTORU			547 RUŠENÍ DATY / DIGITÁLNÍ ŠUM			577 CHYBNÁ FUNKCE AUDIO DABING	58X JINÝ PROBLÉM PŘI MÓDU STEREO / MULTI
B PO ÚDERU BLESKU	518 NEJDE ZVUK Z MIKROFONU			548			578 CHYBNÁ ČINNOST SYNCHRONIZOVANÉHO ZÁZNAMU	
C JEN URČITÝCH STANIC / SOFTWARE / REŽIMŮ / KANÁLŮ / KMITOČTOVÝCH ROZSAHŮ / SÍTÍ	519 NEJDE ZVUK Z DIGITÁLNÍHO VÝSTUPU			549			579 CHYBNÁ FUNKCE PROGRAMOVÁNÍ TITULŮ	
D JEN URČITÝCH NOREM (STANDARDŮ) NEBO SYSTÉMŮ	51X JINÝ PROBLÉM TYPU "NEJDE ZVUK"			54X			57A CHYBA OVLÁDÁNÍ MIKROFONU	
E JEN V JEDNOM KANÁLU							57B CHYBA OVLÁDÁNÍ "PITCH"	
F JEN URČITÝM(I) VSTUPEM (VSTUPY)							57C CHYBA OVLÁDÁNÍ "PITCH"	
G JEN URČITĚM VÝSTUPU (VÝSTUPECH)							57X	
H JEN V REŽIMU STANDBY / VYPNUTO								
J V MÍSTĚ STRÍHU								
K PŘI VZÁJEMNÉM PROPOJENÍ, POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH EXT. ZAŘÍZENÍ								
L NAPADENO TEKUTINOU								
M NA OKAMŽIK PO ZAPNUTÍ								
N PO PROVEDENÍ KOPIE								
O PŘI ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH / VELKÉ ZATÍŽÍ								
P PŘI VYPNUTÍ								
Q POUZE PŘI VYSÍLÁNÍ / ZÁPISU								
R POUZE PŘI PŘÍJMU / ČTENÍ								
S POUZE S URČITÝMI MÉDII								
T POUZE PŘI PŘÍCI S URČITOU OBLASTÍ MÉDIA								
U POUZE V URČITÉ ZEMĚPISNÉ LOKALITĚ								
V PO AKTUALIZACI PRODUKTU								
X ŘÁDKA ROZŠÍŘENÉHO IRIS KÓDU (POKROČILÝ)								

5	6	7	8
NESTABILNÍ ZVUK	ŠPATNÝ ZÁZNAM ZVUKU	ŠPATNÁ SPECIÁLNÍ ZVUKOVÁ FUNKCE	PROBLÉM MÓDU STEREO / MULTI
551 PŘESKAKOVÁNÍ NEBO OPAKOVÁNÍ	561 ZVUK SE NEZAZNAMENÁVÁ	571 CHYBNÁ ČINNOST ZTIŠOVÁNÍ (FADE)	581 NEJDE STEREO
552 PUMPŮJÍCÍ / DÝCHAJÍCÍ ZVUK	562 NEJDE OCHRANA PROTI VYMAZÁNÍ ZVUKU	572 CHYBNÁ ČINNOST DOZVUKU (ECHO)	582 ŠPATNÁ SEPARACE KANÁLŮ
553 ZVUKOVÉ DROPOUTY	563 PŘEDCHOZÍ ZÁZNAM ZVUKU SE NEVYMAŽE	573 CHYBNÁ ČINNOST SMĚŠOVÁNÍ	583 ODLIŠNÁ FÁZE MEZI KANÁLY
554 OPAKOVANÉ ZTLUMENÍ (MUTING) ZVUKU	564 NECHTĚNÉ VYMAZÁNÍ ZVUKU	574 CHYBNÁ ČINNOST MÓDU OPAKOVÁNÍ	584 PROBLÉM VE ZVUKOVÉM MÓDU SURROUND
555 WOV A FLUTTER (POMALÉ A RYCHLÉ KOLISÁNÍ)	565 VZKAZ SE NEZAZNAMENÁ	575 CHYBNÁ ČINNOST SYNCHRONIZOVANÉHO ZÁZNAMU	585 PROBLÉM VE ZVUKOVÉM MÓDU PCM
556 DOZVUK "ECHO"	566 ZKRESLENÝ ZÁZNAM ZVUKU	576 CHYBNÁ ČINNOST OBVODU REDUKCE ŠUMU	586 PROBLÉM S KOMPRIMOVANÝMI DATY DIGITÁLNÍHO AUDIA
55X JINÝ PROBLÉM S NESTABILNÍM ZVUKEM	56X JINÝ PROBLÉM SE ZÁZNAMEM ZVUKU	577 CHYBNÁ FUNKCE AUDIO DABING	58X JINÝ PROBLÉM PŘI MÓDU STEREO / MULTI
561 ZVUK SE NEZAZNAMENÁVÁ	562 NEJDE OCHRANA PROTI VYMAZÁNÍ ZVUKU	577 CHYBNÁ ČINNOST SYNCHRONIZOVANÉHO ZÁZNAMU	
562 NEJDE OCHRANA PROTI VYMAZÁNÍ ZVUKU	563 PŘEDCHOZÍ ZÁZNAM ZVUKU SE NEVYMAŽE	578 CHYBNÁ ČINNOST OBVODU REDUKCE ŠUMU	
563 PŘEDCHOZÍ ZÁZNAM ZVUKU SE NEVYMAŽE	564 NECHTĚNÉ VYMAZÁNÍ ZVUKU	579 CHYBNÁ FUNKCE PROGRAMOVÁNÍ TITULŮ	
564 NECHTĚNÉ VYMAZÁNÍ ZVUKU	565 VZKAZ SE NEZAZNAMENÁ	57A CHYBA OVLÁDÁNÍ MIKROFONU	
565 VZKAZ SE NEZAZNAMENÁ	566 ZKRESLENÝ ZÁZNAM ZVUKU	57B CHYBA OVLÁDÁNÍ "PITCH"	
566 ZKRESLENÝ ZÁZNAM ZVUKU	567 PÁSKA SE LEPI	57C CHYBA OVLÁDÁNÍ "PITCH"	
567 PÁSKA SE LEPI	568 JINÝ PROBLÉM PONIČENÍ NOSIČE - MÉDIA	57X	
568 JINÝ PROBLÉM PONIČENÍ NOSIČE - MÉDIA			
569 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
570 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
571 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
572 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
573 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
574 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
575 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
576 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
577 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
578 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
579 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
580 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
581 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
582 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
583 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
584 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
585 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
586 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
587 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
588 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
589 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
590 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
591 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
592 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
593 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
594 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
595 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
596 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
597 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
598 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
599 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
600 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
601 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
602 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
603 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
604 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
605 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
606 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
607 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
608 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
609 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
610 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
611 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
612 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
613 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
614 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
615 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
616 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
617 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
618 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
619 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
620 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
621 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
622 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
623 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
624 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
625 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
626 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
627 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
628 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
629 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
630 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
631 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
632 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
633 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
634 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
635 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
636 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
637 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
638 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
639 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
640 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
641 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
642 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
643 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
644 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
645 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
646 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
647 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
648 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
649 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
650 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
651 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
652 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
653 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
654 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
655 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
656 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
657 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
658 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
659 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
660 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
661 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
662 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
663 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
664 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
665 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
666 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
667 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
668 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
669 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
670 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
671 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
672 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
673 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
674 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
675 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
676 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
677 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
678 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
679 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
680 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
681 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
682 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
683 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
684 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
685 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
686 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
687 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
688 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
689 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
690 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
691 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
692 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
693 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
694 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
695 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
696 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
697 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
698 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
699 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
700 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
701 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
702 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
703 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
704 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
705 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
706 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
707 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
708 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
709 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
710 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
711 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
712 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
713 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
714 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
715 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
716 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
717 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
718 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
719 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
720 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
721 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
722 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
723 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
724 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
725 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
726 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
727 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			
728 CHYBNÁ ČINNOST OPAKOVÁNÍ			

KÓDY SEKČÍ	
SPOLEČNE	
<b>ANT</b>	OBVOD ANTÉNY
<b>APR</b>	ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU (ANALOGOVÉ)
<b>BCH</b>	OBVOD NABÍJENÍ BATERIE
<b>CLK</b>	OBVOD HODIN / ČASOVAČE
<b>CTR</b>	OVLÁDACÍ PANEL
<b>DEN</b>	SEKCE KODÉRU / DEKODÉRU
<b>DPR</b>	ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU (DIGITÁLNÍ)
<b>EEP</b>	EEPROM SEKCE
<b>ERA</b>	MAZACÍ OBVODY
<b>FLX</b>	PRUŽNÁ DESKA SPOJŮ (OHEBNÁ)
<b>HFS</b>	VYSOKOFREKVENČNÍ ČÁST (RF)
<b>IDS</b>	SEKCE ZOBRAZOVÁNÍ INFORMACÍ (DISPLEJ)
<b>IFC</b>	MEZIFREKVENČNÍ OBVODY
<b>INP</b>	VSTUPNÍ SIGNÁLOVÁ ČÁST
<b>IRD</b>	INFRAČERVENÁ (IRDA) SEKCE
<b>OUT</b>	VÝSTUPNÍ SIGNÁLOVÁ ČÁST
<b>PRG</b>	SEKCE PROGRAMOVÁNÍ
<b>PRT</b>	OBVOD OCHRAN
<b>PSP</b>	ZDROJ - PRIMÁRNÍ ČÁST
<b>PSS</b>	ZDROJ - SEKUNDÁRNÍ ČÁST
<b>PSU</b>	NAPÁJEČ/ ZDROJ
<b>PWA</b>	OBVOD KONCOVÉHO ZESILOVAČE
<b>REM</b>	OBVODY DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
<b>RFU</b>	VF JEDNOTKA/ ANTÉNNÍ ZESILOVAČ
<b>SET</b>	CELÝ VÝROBEK / PŘÍSTROJ
<b>SFT</b>	NOSIČ - MEDIUM (PÁSKA, DISK...)
<b>SNS</b>	SENZOROVÁ JEDNOTKA
<b>SVO</b>	OBVODY SERVA
<b>SYS</b>	OBVODY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ
<b>TUN</b>	OBVODY LADĚNÍ
<b>TXT</b>	ZPRACOVÁNÍ TEXTU
<b>WIR</b>	PROPOJOVACÍ VODIČE
TYKAJICI SE ZVUKU	
<b>APA</b>	ZPRACOVÁNÍ ZVUKU (ANALOGOVÉ)
<b>APD</b>	ZPRACOVÁNÍ ZVUKU (DIGITÁLNÍ)
<b>HPN</b>	OBVOD SLUCHÁTEK
<b>MIC</b>	MIKROFONNÍ OBVOD
<b>SPK</b>	REPRODUKTOR
TYKAJICI SE OBRAZU	
<b>CAM</b>	OBVOD KAMERY
<b>CPA</b>	ZPRACOVÁNÍ BAREV (ANALOGOVÉ)
<b>CPD</b>	ZPRACOVÁNÍ BAREV (DIGITÁLNÍ)
<b>CRT</b>	ZOBRAZOVAČ
<b>DDC</b>	OBVOD BUZENÍ DISPLEJE / ZOBRAZOVAČE
<b>DFH</b>	ŘÁDKOVÝ ROZKLAD
<b>DFL</b>	OBVODY VYCHÝLOVÁNÍ
<b>DFV</b>	SNÍMKOVÝ ROZKLAD
<b>FPK</b>	JEDNOTKA ZAOSTŘOVÁNÍ
<b>HDR</b>	BUZENÍ ŘÁDKU
<b>IMG</b>	JEDNOTKA OBRAZOVÉHO DISPLEJE / ZOBRAZOVAČE
<b>LCD</b>	LCD SEKCE
<b>LMP</b>	OBVOD OSVĚTLENÍ/BLESKU
<b>VPA</b>	ZPRACOVÁNÍ VIDEOSIGNÁLU (ANALOG)
<b>VPD</b>	ZPRACOVÁNÍ VIDEOSIGNÁLU (DIGITAL)
<b>STA</b>	VN BLOK PRO STATICKÉ KONVERGENCE
<b>VWF</b>	HLEDÁČEK
TISKOVY/SKENOVACÍ MECHANISMUS	
<b>ADU</b>	ZASOBNÍK DOKUMENTU / KAZETA S PAPIRY
<b>ASF</b>	SEKCE ZASOBNÍKU PRO VKLADANI DOKUMENTU (EXTERNÍ)
<b>CON</b>	SEKCE SPOTREBY / PODAVACE
<b>DVS</b>	SEKCE VYVIJENÍ
<b>FUS</b>	FIXACE / ZAPEKANI
<b>MCF</b>	MANUALNÍ VKLADANI
<b>PRO</b>	PROCES TISKU
<b>SOF</b>	SORTOVAC / DOKONCOVAC



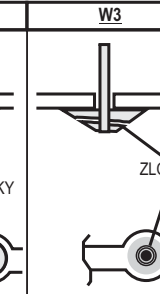
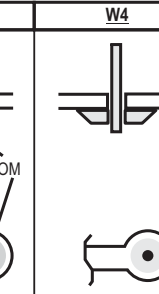
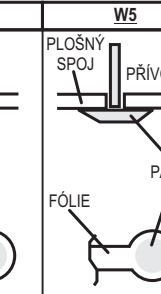
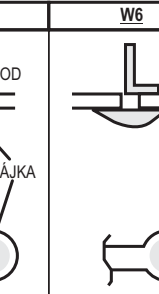
PRACE S DATY - A TYKAJICI SE PC	
<b>DKS</b>	ZÁKLADOVÁ STANICE A PORT REPLIKÁTOR
<b>FMW</b>	PEVNÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
<b>IDE</b>	SEKCE IDE INTERFEJSU
<b>ILN</b>	i.LINK (IEEE1394) SEKCE
<b>ISA</b>	ISA SEKCE
<b>JST</b>	JOYSTICK / INTERFEJS NAVIGACE
<b>KBD</b>	KLÁVESNICE (ODDĚLENÁ)
<b>MCD</b>	SEKCE PAMĚTOVÉ KARTY
<b>MDM</b>	SEKCE MODEMU
<b>MEM</b>	PAMĚTOVÉ OBVODY
<b>NIF</b>	SÍŤOVÝ INTERFEJS
<b>PAR</b>	PARALELNÍ PORT
<b>PCC</b>	PC KARTA
<b>PCI</b>	PCI SEKCE
<b>SCS</b>	SCSI PORT
<b>SDR</b>	SOFTWAREVÉ ZAŘÍZENÍ - DRIVER / PATCH
<b>SER</b>	SERIOVÝ PORT
<b>SWA</b>	SOFTWAREVÁ APLIKACE
<b>SWO</b>	SOFTWAREVÝ OPERAČNÍ SYSTÉM
<b>USB</b>	USP PORT
<b>WLS</b>	BEZDRÁTOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA (WIRELESS / BLUETOOTH)

MECHANICKE	
<b>ARM</b>	MECHANICKÉ RAMENO
<b>BZL</b>	RÁMEČEK (NAPŘ. PŘEDNÍ MASKA TV)
<b>CBT</b>	SKŘÍŇ
<b>CDS</b>	CD SEKCE
<b>CHA</b>	ŠASI
<b>CHG</b>	MĚNIČ - CHANGER
<b>DDM</b>	MECHANIKA DISKOVÉ JEDNOTKY
<b>DVD</b>	DVD MECHANIKA
<b>EXC</b>	EXTERNÍ KONEKTOR
<b>FAN</b>	VENTILÁTOR / CHLADIČ
<b>FDD</b>	DISKETOVÁ JEDNOTKA (FLOPPY)
<b>FXT</b>	SEKCE FIXACE OBRAZU
<b>HCM</b>	MECHANIKA POHYBU HLAVY
<b>HDD</b>	JEDNOTKA PEVNÉHO DISKU
<b>HOL</b>	DRŽÁK KAZETY
<b>INC</b>	VNITŘNÍ KONEKTOR
<b>INK</b>	SEKCE INKOUSTOVÉ HLAVY
<b>LDG</b>	MECHANIKA ZAVÁDĚNÍ (LOADING)
<b>LNM</b>	MECHANIKA OBJEKTIVU
<b>MDS</b>	MINIDISC SEKCE
<b>MIR</b>	SEKCE ZRCADLA
<b>OPU</b>	OPTICKÁ SNÍMACÍ JEDNOTKA
<b>PCS</b>	SEKCE KAZETY PAPIŘU
<b>PFM</b>	MECHANIKA POSUVU PAPIŘU
<b>PIN</b>	PŘÍTLAČNÁ KLDKA/PÁKA
<b>PRI</b>	BLOK TISKU/ BUBEN
<b>PUD</b>	SNÍMACÍ JEDNOTKA (ANALOGOVÁ)
<b>RFM</b>	MECHANIKA POSUVU BARVÍCÍ PÁSKY
<b>RHD</b>	ROTAČNÍ HLAVA(Y)
<b>SCN</b>	SEKCE SKENOVÁNÍ
<b>SHD</b>	STACIONÁRNÍ HLAVA (Y)
<b>SLD</b>	MECHANIKA SLED (SÁNĚ OPT. SNÍM)
<b>SRS</b>	SEKCE UNAŠEČE ODVIJENÍ
<b>TCH</b>	TOUCHPAD / DOTYKOVÝ DISPLEJ
<b>TDM</b>	MECHANIKA POHONU PÁSKY
<b>THR</b>	MECHANIKA THREAD (VLÁKNIZÁVIT)
<b>TNR</b>	REGULÁTOR TAHU (MECH. NAPĚTÍ)
<b>TPT</b>	PÁSKOVÁ DRÁHA
<b>TRS</b>	SEKCE UNAŠEČE NAVÍJENÍ
<b>XXX</b>	SKŘÍŇ / KOSMETICKÉ ČÁSTI

## PŘÍKLAD POUŽITÍ

NÁVĚŠTÍ	KÓD SYMPTOMU	Č SLO D LU	Č SLO POZICE	SEKCE / KÓD NTF	DESKA	KÓD ZÁVADY	KÓD OPRAVY	POČET
1	1 4 1 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	R 1 2 3 . . . . .	T D M	Y A 2 2 . . . .	C 1	Z 1	. . .
.	3 6 4 1	3 4 5 6 7 8 9 X X X X X X X X X X	1 1 1 . . . . .					. . .

KÓDY ZÁVAD					
MECHANICKÉ					
<b>A</b>	OPOTŘEBENO (NEBO VŠEOBECNĚ MECHANICKÁ VADA)	<b>G1</b> OBRAZOVKA, POSKRABANA NEBO JINAK EXT.POSKOZENA			
<b>A1</b>	ŠPATNÁ FUNKCE	<b>H</b> PRASKLÉ, SLOUPÁNO, ZKORODOVÁNO, ROZTAVENO			
<b>B</b>	ZAŠPINĚNO/ ZANESENO	<b>I</b> UVOLNĚNO			
<b>C</b>	NESPRÁVNĚ NASTAVENO	<b>I2</b> CIZÍ PŘEDMĚTY V OBRAZOVCE (VIDITELNE NEBO NE)			
<b>D</b>	UŘÍZNUTO, PŘETRŽENO, ZLOMENO	<b>J</b> TRÁSLAVÉ / NESTABILNÍ			
<b>D2</b>	OBRAZOVKA, ULOMENE HRDLO	<b>K</b> VYTĚKÁNÍ, PROSAKOVÁNÍ			
<b>E</b>	DEFORMOVÁNO	<b>K3</b> OBRAZOVKA, SPATNE VAKUUM			
<b>F</b>	ULOMENO	<b>L</b> SUCHÉ (NENAMAZANÉ)			
<b>G</b>	POŠKRABÁNO	<b>M</b> CIZÍ TĚLESO			
ELEKTRICKÉ					
<b>N</b>	VADNÁ ELEKTRICKÁ SOUČÁSTKA/ MODUL	<b>W4</b> PÁJKA NEPŘILNULA K SOUČÁSTCE			
<b>O</b>	SPÁLENO/ DĚLÁ OBLOUK/ CHYBÍ PIXELY	<b>W5</b> SOUČÁSTKA NESPOJENA S PÁJKOU			
<b>O1</b>	OBRAZOVKA, GEOMETRIE MIMO TOLERANCE	<b>W6</b> NEZAPÁJENO - OHNUTÝ VODIČ / PLOCHÝ KABEL / CHYBNÉ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTKY			
<b>O2</b>	OBRAZOVKA, KONVERGENCE MIMO TOLERANCE	<b>Y</b> NESPRÁVNÁ SOUČÁSTKA/ MODUL			
<b>O3</b>	OBRAZOVKA, SPATNE OSTRENI	<b>Z</b> CHYBÍ SOUČÁSTKA / MODUL			
<b>O4</b>	OBRAZOVKA, PROBLEM CISTOTY BAREV	<b>1</b> SOFTWAREVÝ PROBLÉM			
<b>O5</b>	OBRAZOVKA EHT (VYSOKE NAPETI) ZKRATY	<b>11</b> ZTRÁTA DAT V PAMĚTI			
<b>O6</b>	OBRAZOVKA EHT (VYSOKE NAPETI) VÝBOJE V OBRAZOVCE	<b>12</b> CHYBA NASTAVENÍ PROGRAMU/ INSTALACE			
<b>O7</b>	POCET VADNYCH PIXELU NA DISPLEJI MIMO SPECIFIKACI	<b>13</b> CHYBA SOFTWARE / NEKOMPLETNOST			
<b>O8</b>	VADNE VYCHÝLOVACÍ CIVKY	<b>14</b> PROBLÉM V SOFTWAREVÉM NASTAVENÍ			
<b>O9</b>	ZVUKY Z OBRAZOVKY NEBO VYCHÝLOVACÍCH CIVEK	<b>15</b> CHYBÍ IDENTIFIKACE / AUTORIZACE PRODUKTU NEBO UŽIVATELE			
<b>P</b>	NENASTAVENO/ CHYBNĚ NASTAVENO	<b>16</b> MAPA - CHYBNÁ DATA			
<b>Q</b>	ZKRAT	<b>2</b> VYČERPÁNO/ NÍZKÁ EMISE			
<b>Q1</b>	OBRAZOVKA, ZKRAT V OBVODU	<b>3</b> ZÁVADA NENALEZENA (PŘÍSTROJ JE OK)			
<b>R</b>	ROZPOJENÝ OBVOD, PŘERUŠENO	<b>4</b> ZÁVADA NENALEZENA (NESPRÁVNĚ POCHOPENO ZÁKAZNÍKEM)			
<b>R1</b>	OBRAZOVKA, PŘERUŠENÝ OBVOD	<b>5</b> ZÁVADA NENALEZENA (DÁNO MÍSTNÍMI PODMÍNKAMI)			
<b>S</b>	SVOD, PROPOUŠTĚJÍCÍ IZOLACE	<b>51</b> PŘIPOJENO NA NESPRÁVNĚ NAPĚTÍ			
<b>S1</b>	OBRAZOVKA, PROBIJENÍ NAPĚTI (ELEKTRICKE)	<b>6</b> NEMOŽNO NALÉZT PŘÍČINU CHYBY			
<b>T</b>	ŠPATNÝ KONTAKT, SPOJENÍ	<b>61</b> PROVEDENA DIAGNOSTIKA ZÁVAD – ŽÁDOST VÝROBCE			
<b>T1</b>	ŠPATNÉ ZEMĚNÍ	<b>7</b> ŠPATNĚ ZAPOJENO / SMONTOVÁNO			
<b>U</b>	STRUKTURA SPOJŮ PŘERUŠENA	<b>72</b> PO PŘEDCHOZÍ NEÚSPĚŠNĚ OPRAVĚ			
<b>V</b>	PRASKLÁ DESKA SPOJŮ	<b>73</b> ZNIČENO / POŠKOZENO BĚHEM OPRAVY			
<b>W</b>	STUDENÝ SPOJ/ NEZAPÁJENO	<b>81</b> NESPRÁVNĚ SPOJENO S JINÝM ZAŘÍZENÍM			
<b>W1</b>	CHYBÍ PÁJKA	<b>9</b> NESPRÁVNĚ POUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM			
<b>W2</b>	ZKRATOVANÉ SPOJE/ MŮSTEK Z PÁJKY	<b>93</b> NEOPRÁVNĚNÝ ZASAHI ÚPRAVA			
<b>W3</b>	ZLOMENÝ PÁJECÍ BOD				
PŘÍKLADY KÓDŮ ZÁVADY - CHYBY PÁJENÍ (TAKÉ PRO SMD DÍLY)					
<b>W1</b>	<b>W2</b>	<b>W3</b>	<b>W4</b>	<b>W5</b>	<b>W6</b>
					
NEZAPÁJENO - CHYBÍ PÁJKA	ZKRATOVANÉ SPOJE / MŮSTEK Z PÁJKY	ZLOM PÁJKY V PÁJECÍM BODĚ	PÁJKA NEPŘILNULA K SOUČÁSTCE - VOLNĚ POHYBLIVÝ SPOJ	SOUČÁSTKA NESPOJENA S PÁJKOU - KRÁTKÝ PŘÍVOD	NEZAPÁJENO - OHNUTÝ VODIČ / PLOCHÝ KABEL / CHYBNÉ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTKY
KÓDY OPRAV					
<b>A</b>	VÝMĚNA	<b>P</b>	PREVENTIVNÍ VÝMĚNA DÍLU		
<b>A2</b>	VÝMĚNA MODULU / BLOKU	<b>Q</b>	PREVENT. AKCE BEZ VÝMĚNY DÍLU		
<b>AF</b>	NOVÝ DÍL DODÁN BEZPLATNĚ	<b>U</b>	PŘIDÁNO VYSVĚTLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ		
<b>AN</b>	NOVÝ DÍL OPĚT VADNÝ	<b>V</b>	ODHAD NÁKLADŮ - OPRAVA ODMÍTNUTA		
<b>AX</b>	VÝMĚNA DÍLU Z VYRAZENÉHO PRISROJE	<b>W</b>	ODHAD NÁKLADŮ VČETNĚ SOUČÁSTÍ		
<b>B</b>	MECHANICKÉ NASTAVENÍ	<b>X</b>	ODHAD NÁKLADŮ BEZ SOUČÁSTÍ		
<b>C</b>	ELEKTRICKÉ NASTAVENÍ	<b>Y</b>	VRÁCENO BEZ OPRAVY		
<b>C1</b>	NASTAVENÍ SOFTWARE POMOCÍ INTERNÍHO SERVISNÍHO MENU	<b>Y1</b>	URČENO K LIKVIDACI		
<b>C2</b>	NASTAVENÍ SOFTWARE POMOCÍ EXTERNÍHO SERVISNÍHO PŘÍPRAVKU	<b>Y2</b>	URČENO K LIKVIDACI S REFUNDACÍ		
<b>D</b>	PROPÁJENÍ	<b>Y3</b>	ZASLÁNO DO CENTRÁLNÍHO SERVISU		
<b>D1</b>	ZNOVUSESAZENÍ / ZNOVUPROPOJENÍ/ UMÍSTĚNÍ (KONEKTOR, ELEKTRONKA, OBRAZOVKA...)	<b>Y4</b>	INSTALACE VÝROBKU / ZAŘÍZENÍ		
<b>E</b>	ČIŠTĚNÍ	<b>Z</b>	VÝMĚNA VÝROBKU		
<b>F</b>	PROMAZÁNÍ	<b>Z1</b>	VÝMĚNA VÝROBKU (PRO NÁKLADNOST OPRAVY)		
<b>G</b>	OPRAVA ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ	<b>Z2</b>	VÝMĚNA VÝROBKU (PRO OPAKOVÁNÍ REKLAMACE)		
<b>H</b>	OPRAVA MECHANICKÝCH SOUČÁSTÍ	<b>Z3</b>	VÝMĚNA VÝROBKU (NENÍ ND)		
<b>I</b>	ÚPRAVA NA ŽÁDOST VÝROBCE	<b>Z4</b>	VÝMĚNA VÝROBKU (NEOPRAVITELNÉ)		
<b>J</b>	ODSTRANĚNÍ SOUČÁSTKY	<b>Z5</b>	VÝMĚNA VÝROBKU (NA ŽÁDOST PRODEJCE)		
<b>K</b>	PŘIDÁNÍ SOUČÁSTKY	<b>Z6</b>	VÝMĚNA VÝROBKU (NA ŽÁDOST VÝROBCE)		
<b>L</b>	FUNKČNÍ KONTROLA	<b>Z7</b>	VÝMĚNA PŘÍSLUŠENSTVÍ		
<b>M</b>	MĚŘENÍ TECHNICKÝCH ÚDAJŮ	<b>1</b>	ÚPRAVA SOFTWARE / RESET		
<b>N</b>	ÚDRŽBA	<b>11</b>	FORMÁTOVÁNO		
<b>O</b>	RENOVAC	<b>2</b>	NOVÁ VERZE SOFTWARE		
		<b>3</b>	MODIFIKACE / NOVÁ VERZE VÝROBKU (NA ŽÁDOST)		
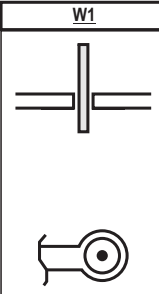
## "NETECHNICKÉ" CHYBOVÉ KÓDY

	1	VÝROBEK	2	PERIFÉRIE / NOSIČE - MÉDIA	3	ZÁKAZNÍKOVO VNÍMÁNÍ / DOKUMENTACE	4	PROPOJENÍ	5	POSKYTOVATEL SLUŽEB
1	INSTALACE A NASTAVENÍ	111 POTÍŽE S ÚVODNÍ INSTALACÍ ČI LADĚNÍM 112 POTÍŽE S NALADĚNÍM VCR NA TELEVIZORU 113 POTÍŽE S NASTAVENÍM, ULOŽENÍM ČI POJMENOVÁNÍM KANÁLŮ 11X JINÝ PROBLÉM S NASTAVENÍM	121 NEVLOŽENÉ BATERIE 122 POUŽITY CHYBNÉ/ NESPRÁVNÉ BATERIE 123 ŠPATNĚ VLOŽENÉ BATERIE 124 POUŽIT NESPRÁVNÝ ZDROJ 125 ŠPATNĚ PŘIPOJENÝ ZDROJ 126 POUŽITO NESPRÁVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 12X JINÉ POTÍŽE S PERIFÉRIEMI ČI NOSIČI	131 ZÁKAZNÍK NEČETL "RYCHLÉ INSTRUKCE" 132 ZÁKAZNÍK NEČETL NÁVOD 133 CHYBNÉ VYSVĚTLENÍ V NÁVODU 134 MATOUČÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 13X JINÁ CHYBA INSTALACE, ZPŮSOBNÁ SCHYBOU DOKUMENTACE ČI NEPOCHOPENÍM NÁVODU	141 NESPRÁVNÉ PŘIPOJENÍ ANTÉNY 142 NESPRÁVNÉ PŘIPOJENÍ VCR K TV 143 SURROUND SOUND SYSTÉM NESPRÁVNĚ PŘIPOJEN 144 POUŽITA NESPRÁVNÁ ANTÉNA 145 POUŽITA NESPRÁVNÁ KABELÁŽ 14X JINÝ PROBLÉM NASTAVENÍ OHLEDNĚ PROPOJENÍ	151 ZÁKAZNÍK NEPROVEDL REGISTRACI U POSKYTOVATELE 15X JINÝ PROBLÉM NASTAVENÍ OHLEDNĚ POSKYTOVATELE				
2	MÍSTNÍ PODMÍNKY	211 PŘEKROČENY PROVOZNÍ PODMÍNKY (TEPLOTA, VLHKOST) 212 PŘEKROČENY PROVOZNÍ PODMÍNKY (OSVĚTLENÍ) 213 PROVOZ V NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH (RUCH) 214 SÍŤOVÉ NAPĚTÍ MIMO POVOLENÝ ROZSAH 21X JINÉ MÍSTNÍ PODMÍNKY	221 VYBITÉ BATERIE 222 RUŠENÍ Z JINÉHO PERIFÉRNÍHO PŘÍSTROJE PŘIPOJENÉHO / NEPŘIPOJENÉHO 223 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ POUŽIVÁNO MIMO FUNKČNÍ DOSAH 22X JINÉ MÍSTNÍ PODMÍNKY OHLEDNĚ PERIFERÍÍ / NOSIČŮ	231 PO PŘEZKOUŠENÍ NEBYLA ZJIŠTĚNA ŽÁDNÁ ZÁVADA	241 ŠPATNÁ KVALITA SIGNÁLU V OBLASTI ZAŘÍZENÍ MIMO DOSAH SLUŽEB 242 RUŠENÍ Z JINÉHO SIGNÁLU PŘIPOJENÉHO / NEPŘIPOJENÉHO 243 NESPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ REPROSOUSTAV SURROUND 244 CHYBNÁ INSTALACE ANTÉNY 24X JINÁ MÍSTNÍ PODMÍNKY OVLIVŇUJÍCÍ PŘÍJEM / PROVOZ	251 NENÍ VYSÍLÁNO PDC 252 NENÍ VYSÍLÁN NICAM / STEREO 253 NENÍ VYSÍLÁNO ŠIROKOÚHLE (16:9) 254 NENÍ VYSÍLÁNO RDS 255 NENÍ VYSÍLÁNO DIGITÁLNĚ (DAB/ DVB) 25X JINÉ SLUŽBY CHYBÍ				
3	KOMPLEXNOST	311 MATOUČÍ ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NA PŘÍSTROJI 312 OVLÁDACÍ PRVKY NA PŘÍSTROJI PŘÍLIŠ MALÉ 313 ŠPATNĚ ČITELNÉ OZNAČENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ/ PŘIPOJ. BODŮ 314 ŠPATNĚ ČITELNÉ / MATOUČÍ INFORMACI NA DISPLEJI 31X JINÉ PROBLÉMY PROVOZNÍ KOMPLEXITY PŘÍSTROJE	321 MATOUČÍ ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NA DO 322 OVLÁDACÍ PRVKY NA DO PŘÍLIŠ MALÉ 32X JINÉ PROBLÉMY PROVOZNÍ KOMPLEXITY PERIFERÍÍ	331 POTÍŽE S PROVOZEM PŘÍSTROJE 332 POTÍŽE S PROVOZEM DO 333 POTÍŽE S PROVOZEM ZÁZNAMU TIMEREM 334 POTÍŽE S PROVOZEM TELETEXTU 335 POTÍŽE S NASTAVENÍM HODIN	341 POTÍŽE S PROVOZEM PŘÍSTROJE 342 POTÍŽE S PROVOZEM DO 343 POTÍŽE S PROVOZEM ZÁZNAMU TIMEREM 344 POTÍŽE S PROVOZEM TELETEXTU 34X POTÍŽE S NASTAVENÍM HODIN					
4	SOFTWARE / KVALITA	411 NEKOMPATIBILITA SW SE ZÁKAZNÍKOVÝM PRODUKTEM 412 ZÁKAZNÍK ZTRATIL HESLO / PŘÍSTUPOVÝ KÓD	421 ŠPATNÁ KVALITA ZÁZNAMOVÉHO MÉDIA 422 POUŽITO POŠKOZENÉ ZÁZNAMOVÉ MÉDIUM 423 POUŽIT NESPRÁVNÝ FORMÁT MÉDIA	431 VÝROBEK NESPLŇUJE ZÁKAZNÍKOVO OČEKÁVÁNÍ 432 KVALITA OBRAZU NESPLŇUJE ZÁKAZNÍKOVO OČEKÁVÁNÍ 433 KVALITA ZVUKU NESPLŇUJE ZÁKAZNÍKOVO OČEKÁVÁNÍ 434 KOSMETICKÉ VADY NEJSOU V SOULADU SE ZÁKAZNÍKOVÝM OČEKÁVÁNÍM	441 NEKOMPATIBILITA SW SE JINÝM PRODUKTEM 442 NEKOMPATIBILITA SIGNÁLU S JINÝM PRODUKTEM	451 NESPRÁVNÁ SW VERZE				

**POZOR:** V PŘÍPADĚ NETECHNICKÉ ZÁVADY (NTF) MUSÍ BÝT UVEDEN NTF KÓD NA MÍSTĚ KÓDU SEKCE

**NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.**

REV6.8 - 2010/09

**EXTENDED CODES**

ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG		ANALOG	
O	OPERATING MODE	A	APPLICATION MODE	F	FREQUENCY BAND	I	I/O CONNECTIONS	M	MOUNTING DEVICE	X	ACCESSORY
AO1	PLAY	AA1	TEXT MODE	AF1	FM	AI1	CINCH AUDIO	AM1	NO SPECIAL MOUNTING	AX1	POWER ADAPTER
AO2	PAUSE	AA2	LOCK MODE	AF2	AM	AI2	CINCH VIDEO	AM2	STAND	AX2	CHARGER
AO3	RECORD	AA3	CHILD LOCK	AF3	LW	AI3	SCART	AM3	WALL MOUNTED	AX3	REMOTE CONTROL
AO4	FAST FORWARD	AA4	ON-SCREEN DISPLAY	AF4	SW	AI4	RGB	AM4	CEILING MOUNTED	AX4	HEADPHONE
AO5	FAST REWIND	AA5	TIME-SLIP	AF5	VHF	AI5	COMPOSITE (CVBS / FBAS)	AM5	CAR MOUNTED	AX5	EARPHONE
AO6	REVERSE	AA6	Q-LINK / SMARTLINK / NEXT VIEW LINK	AF6	UHF	AI6	COMPONENT	AM6	PULT INSTALLATION	AX6	SPEAKER
AO7	CUE	AA7	EXTERNAL LINK	AF7		AI7	S-VIDEO / HOSIDEN	AM7	BELOW THE TABLE	AX7	ANTENNA
AO8	TRACK SKIP	AA8	SHOWVIEW / VIDEO PLUS	AF8		AI8	YUV	AM8	CARRYING CASE	AX8	MICROPHONE
AO9	REVIEW	AA9	VPS	AF9		AI9	AC POWER	AM9	CARRYING POCKET	AX9	TUNER
AOA	COPY	AAA	EPG	AFA		AIA	DC POWER	AMA	NECK BAND	AXA	SAT RECEIVER
AOB	HIGH SPEED COPY	AAB	RDS	AFB		AIB	1.5 MM	AMB	TRIPOD	AXB	GPS RECEIVER
AOC	TIMER PLAY	AAC	CD TEXT	AFC		AIC	2.5 MM	AMC	BELT	AXC	POWER AMPLIFIER
AOD	TIMER RECORD	AAD	ID 3 TAG	AFD		AID	3.5 MM	AMD	STRAP	AXD	DISPLAY / MONITOR
AOE	RANDOM	AAE	LINK MODE	AFE		AIE	6.3 MM	AME	HANDLE	AXE	CARD / SIGNAL ADAPTER
AOF	SLOW MOTION	AAF		AFG		AIF	BNC	AMF	RAIN COVER	AXF	FLASHLIGHT
AOG	STILL PICTURE	AAG		AFH		AIG	HEADPHONE	AMG	DIVING COVER	AXG	CAMERA
AOH	PIP - PICTURE IN PICTURE	AAH		AFI		AIH	MICROPHONE	AMH	HANDSFREE KIT	AXH	LENS UNIT
AOI	AUTOMATIC PICTURE MODE	AAI		AFJ		AII	SPEAKER	AMI		AXI	FILTER
AOJ	ASPECT MODE	AAJ		AFK		AIJ	CENTRE	AMJ		AXJ	CAR KIT
AOK	SURROUND SOUND	AAK		AFL		AIK	FRONT	AMK		AXK	POWER CABLE
AOL	LOUDNESS ON	AAL		AFM		AIL	REAR	AML		AXL	SIGNAL CABLE
AOM	XBS SOUND	AAM		AFN		AIM	SUBWOOFER	AMM		AXM	STYLUS / PICKUP
AON	ZOOM	AAN		AFO		AIN	RF	AMN		AXN	GLASSES / EYEWEAR
AOO	WIDE	AAO		AFP		AIO	XLR	AMO		AXO	
AOP	TELE	AAP		AFQ		AIP	REMOTE	AMP		AXP	
AOQ	MENU MODE	AAQ		AFR		AIQ	EDIT	AMQ		AXQ	
AOR	MEMORY	AAR		AFS		AIR	SYSTEM CONNECTION	AMR		AXR	
AOS	RESUME	AAS		AFT		AIS		AMS		AXS	
AOT	HIBERNATION	AAT		AFU		AIT		AMT		AXT	
AOU		AAU		AFV		AIU		AMU		AXU	
AOV		AAV		AFW		AIV		AMV		AXV	
AOW		AAW		AFX	OTHER	AIW		AMW		AXW	
AOX	OTHER	AAZ	OTHER			AIX	OTHER	AMX	OTHER	AXX	OTHER

DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL		DIGITAL			
O	OPERATING ENVIRONMENT / FUNCTION	P	PROGRAM TYPE	N	NETWORKING ENVIRONMENT	I	I/O CONNECTIONS	H	SYSTEM ENVIRONMENT HARDWARE	S	SYSTEM ENVIRONMENT SOFTWARE		
DO1	BIOS	DP1	WORD PROCESSING	DN1	TERRESTRIAL ANTENNA	DI1	SERIAL RS232 / COM	DH1	MAIN BOARD	DS1	BIOS VERSION		
DO2	DOS	DP2	SPREADSHEET	DN2	CABLE NETWORK	DI2	PARALLEL / CENTRONICS	DH2	PROCESSOR	DS2	PARTITION NUMBER	DS2	PARTITION NUMBER
DO3	WINDOWS	DP3	PRESENTATION	DN3	DVB-T	DI3	USB	DH3	DISK DRIVE	DS3	PORT NAME AND NUMBER	DS3	PORT NAME AND NUMBER
DO4	LINUX	DP4	DATABASE	DN4	DVB-S	DI4	PS2	DH4	HARD DISK	DS4	IRQ NUMBER	DS4	IRQ NUMBER
DO5	UNIX	DP5	PICTURE EDITING	DN5	DVB-S2	DI5	VGA	DH5	INTERNAL MEMORY	DS5	SYSTEM DRIVER TYPE + VERSION	DS5	SYSTEM DRIVER TYPE + VERSION
DO6	MAC	DP6	VIDEO EDITING	DN6	DVB-C	DI6	DVI	DH6	GRAPHIC CARD	DS6	RUNNING SERVICE NAME	DS6	RUNNING SERVICE NAME
DO7	OS2	DP7	AUDIO EDITING	DN7	DVB-H	DI7	COAX	DH7	CONTROLLER	DS7	TASK / PROCESS NAME	DS7	TASK / PROCESS NAME
DO8		DP8	E-MAIL PROGRAM	DN8	DVB	DI8	OPTICAL	DH8	GAME CONTROLLER	DS8	CERTIFICATE NAME / TYPE	DS8	CERTIFICATE NAME / TYPE
DO9		DP9	INTERNET PROGRAM	DN9	SATELLITE AUDIO	DI9	HDMI	DH9	NETWORK ADAPTER	DS9	PROTOCOL TYPE	DS9	PROTOCOL TYPE
DOA		DPA	GAME PROGRAM	DNA	SATELLITE VIDEO	DIA	H18	DHA	MODEM	DSA	DISPLAY MODE / RESOLUTION	DSA	DISPLAY MODE / RESOLUTION
DOB		DPB	CD / DVD BURN PROGRAM	DNB	SATELLITE	DIB	IEEE 1394 / FIRE WIRE	DHB	PCMCIA ADAPTER	DSB	CODE TABLE	DSB	CODE TABLE
DOC		DPC	FILE MANAGER PROGRAM	DNC	DIAL-UP MODEM	DIC	NETWORK / DATA	DHC	USB DEVICE	DSB	LANGUAGE SETTING	DSB	LANGUAGE SETTING
DOD	MMS	DPD	FORMATTING PROGRAM	DND	ISDN CONNECTION	DID	IRDA	DHD	STANDARD MOUSE	DSD	COUNTRY SETTING	DSD	COUNTRY SETTING
DOE	E-MAIL	DPE	VIRUS SCANNER	DNE	DSL CONNECTION	DIE	PC-CARD SLOT	DHE	OPTICAL / LASER MOUSE	DSE		DSE	
DOF	SMS	DPF	FIREWALL	DNF	GPRS	DIF	PCMCIA	DHF	TOUCH PAD	DSF		DSF	
DOG	SMTP	DPG	NETWORK PROGRAM	DNG	UMTS	DIG	PORT REPLICATOR	DHG	TRACK BALL	DSG		DSG	
DOH	POP3	DPH	HOST PROGRAM	DNH	DECT	DIH	IDE	DHH	TOUCH SCREEN	DSH		DSH	
DOI	APPLE OS	DPI	SYSTEM OPERATION PROGRAM	DNI	GSM	DII	SCSI	DHI	DISPLAY / MONITOR	DSI		DSI	
DOJ	NOVELL	DPJ	COMMUNICATION PROGRAM	DNJ	DAB	DIJ	S0 BUS	DHJ	PRINTER	DSJ		DSJ	
DOK		DPK	DEVICE DRIVER SOFTWARE	DNK	GPS	DIK	D-SUB 15-PIN	DHK	SCANNER	DSK		DSK	
DOL		DPL	VIRUS PROGRAM / INFECTED NON-STANDARD PROGRAM	DNL	LAN	DIL	D-SUB 9-PIN	DHL	KEYBOARD	DSL		DSL	
DOM		DPM		DNM	ETHERNET	DIM		DHM		DSM		DSM	
DON		DPN		DNN	BLUETOOTH	DIN		DHN		DSN		DSN	
DOO		DPO		DNO	INFRARED / IRDA	DIO		DHO		DSO		DSO	
DOP		DPP		DNP	WIRELESS / WLAN	DIP		DHP		DSP		DSP	
DOQ		DPQ		DNQ	WAN - WIDE AREA NETWORK	DIQ		DHQ		DSQ		DSQ	
DOR		DPS		DNR	BROADBAND	DIR		DHR		DSR		DSR	
DOS		DPT		DNS	INTERNET	DIS		DHS		DSS		DSS	
DOT		DPU		DNT		DIT		DHT		DST		DST	
DOU		DPV		DNU		DIU		DHU		DSU		DSU	
DOV		DPW		DNV		DIV		DHV		DSV		DSV	
DOW		DPY		DNW		DIW		DHW		DSW		DSW	
DOX	OTHER	DPX	OTHER	DNX	OTHER	DIX	OTHER	DHX	OTHER	DSX	OTHER	DSX	OTHER

REV6.8 - 2010/09

**EXTENDED CODES**

MEDIA		MEDIA		FORMAT		FORMAT		FORMAT		FORMAT	
MA	ANALOG	MD	DIGITAL	FA	AUDIO	FV	VIDEO	FD	DATA	FC	AV CODEC
MA1	RECORD DISC	MD1	H18 VIDEO	FA1	STEREO	FV1	PAL	FD1	ZIP	FC1	MP3
MA2	AUDIO TAPE	MD2	DVC VIDEO	FA2	MONO	FV2	NTSC	FD2	XLS	FC2	ATRAC
MA3	AUDIO MICRO TAPE	MD3	TAPE	FA3	DOLBY	FV3	SECAM	FD3	DOC	FC3	MPEG2
MA4	VIDEO TAPE VHS	MD4	CD-ROM	FA4	DOLBY PRO LOGIC	FV4	HDTV	FD4	PPT	FC4	MPEG4
MA5	VIDEO TAPE VHS-C	MD5	DVD-ROM	FA5	DOLBY DIGITAL	FV5	16:9 FORMAT	FD5	JPG	FC5	DIVX
MA6	VIDEO TAPE S-VHS	MD6	CD-RW	FA6	DTS	FV6	14:9 FORMAT	FD6	EXIF	FC6	DVD AUDIO
MA7	VIDEO TAPE S-VHS-C	MD7	DVD-RW	FA7	SDDS CINEMA SOUND	FV7	4:3 FORMAT	FD7	RAR	FC7	DVD VIDEO
MA8	VIDEO TAPE 8 MM	MD8	DVD-RW	FA8	THX	FV8	50 HZ	FD8		FC8	VCD - VIDEO CD
MA9	VIDEO TAPE H18	MD9	DVD-RAM	FA9	PCM	FV9	60 HZ	FD9		FC9	SVCD
MAA	THERMAL PAPER	MDA	DVD-R	FAA	DAB	FVA	100 HZ	FDA		FCA	SACD - SUPER AUDIO CD
MAB	PLAIN PAPER	MDB	DVD-R	FAB		FVB	SP - NORMAL	FDB		FCB	MVCD
MAC	PAPER PHOTO QUALITY	MDC	HD-DVD	FAC		FVC	LP - LONG PLAY	FDC		FCC	HDCC
MAD	GLOSSY PHOTO PAPER	MDD	BD - BLUE RAY DISC	FAD		FVD	EP - EXTRA LONG PLAY	FDE		FCD	AAC
MAE	TRANSPARENCIES (OVERHEAD)	MDE	MULTIMEDIA CARD	FAE		FVE	XP - EXTRA HIGH QUALITY	FDF		FCE	HDDV
MAF	COLOURED PAPER	MDF	MEMORY STICK	FAF		FVF	CINEMASCOPE	FDG		FCF	HIGHMAT
MAG	ENVELOPE	MDG	SD MEMORY CARD	FAG		FVG	LETTERBOX	FDH		FCG	WMA
MAH	LABEL	MDH	SD MEMORY CARD MINI	FAH		FVH	ZOOM MODE	FDI		FCH	BMP
MAI	CARTON	MDI	CF MEMORY CARD	FAI		FVI	3D MODE	FDJ		FCI	JPG
MAJ	SLIDE	MDJ	CF HDD	FAJ		FVJ		FDK		FCJ	EXIF
MAK	PHOTO FILM	MDK	FLASH MEMORY	FAK		FVK		FDL		FCK	TIFF
MAL		MDL	INTERNAL MEMORY	FAL		FVL		FDM		FCL	REGION CODE
MAM		MDN	FLOPPY DISK	FAM		FVM		FDN		FCM	WMV
MAN		MDO	HARD DISK	FAO		FVN		FDO		FCN	
MAO		MDP	STREAMER TAPE	FAP		FVO		FDQ		FCO	
MAP		MDQ	CD MULTI SESSION	FAQ		FVP		FDP		FCP	
MAQ		MDR	VLP	FAR		FVQ		FDR		FCQ	
MAR		MDT	VIDEO CD	FAS		FVR		FDS		FCR	
MAS		MDU		FAT		FVS		FDT		FCS	
MAT		MDV		FAU		FVT		FDU		FCT	
MAU		MDW		FAV		FVU		FDV		FCU	
MAV		MDY		FAW		FVV		FDW		FCV	
MAW		MDZ		FAY		FVW		FDX	OTHER	FCW	
MAX	OTHER	MDX	OTHER	FAX	OTHER	FVX	OTHER	FDX	OTHER	FCX	OTHER

LOCATION		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS		VARIOUS	
L	LOCATION	T	TIME / COLOUR	C	BATTERY / CONSUMPTION MATERIAL	P	PHYSICAL ENVIRONMENT	S	SITUATION	F	FREE TEXT INPUT
L10	TOP LEFT	VT1	MORNING	VC1	NICD BATTERY	VP1	EXTREME HEAT	VS1	INSIDE	VF1	ERROR CODE
L20	TOP MIDDLE	VT2	NOON	VC2	NIMH BATTERY	VP2	EXTREME COLD	VS2	OUTSIDE	VF2	OPERATION TIME
L30	TOP RIGHT	VT3	AFTERNOON	VC3	LITHIUM-ION BATTERY	VP3	EXTREME HUMIDITY	VS3	AT THE BEACH	VF3	INSTALLATION DATE
L40	CENTRE LEFT	VT4	EVENING	VC4	LITHIUM BATTERY	VP4	EXTREME DRY	VS4	IN THE MOUNTAINS	VF4	SOFTWARE VERSION
L50	CENTRE MIDDLE	VT5	NIGHT	VC5	ALKALINE BATTERY	VP5	HIGH PRESSURE	VS5	UNDER WATER	VF5	PRODUCTION DATE / CODE
L60	CENTRE RIGHT	VT6	SPRING	VC6	ZINC-AIR BATTERY	VP6	LOW PRESSURE	VS6	IN AN AIRPLANE	VF6	CHANNEL
L70	BOTTOM LEFT	VT7	SUMMER	VC7	MERCURY BATTERY	VP7	HIGH SPEED	VS7	ON A BOAT	VF7	FREQUENCY
L80	BOTTOM MIDDLE	VT8	AUTUMN	VC8	PB BATTERY	VP8	LOW SPEED	VS8	IN A TRAIN	VF8	SPECIFIC MEDIUM TYPE
L90	BOTTOM RIGHT	VT9	WINTER	VC9	PRODUCT SPECIFIC BATTERY	VP9	AT HIGH POWER / VOLTAGE	VS9	IN A CAR	VF9	RELATED KEY
Lxx	MATRIX (Remark 1)	VTA	WHITE	VCA	INK COLOUR	VPB	AT LOW POWER / VOLTAGE	VSA	ON A (MOTOR)BIKE	VFA	COMPONENTS ID NUMBER
LHx	HORIZONTAL LINE AT X (Remark 1)	VTB	BLACK	VCB	INK BLACK	VPC	HIGH NOISE LEVEL	VSB	USED IN FOREIGN COUNTRY	VFB	MODIFICATION TYPE
LVx	VERTICAL LINE AT X (Remark 1)	VTC	RED	VCC	TONER	VPE	LOW NOISE LEVEL	VSC	AT THE BEGINNING	VFC	RELATED MENU ITEM
LDL	DIAGONAL LINE FROM LEFT TOP	VTD	GREEN	VCD	THERMAL TRANSFER FOIL	VPF	SILENCE	VSD	AT THE END	VFD	RELATED OPERATION / MODE
LDR	DIAGONAL LINE FROM RIGHT TOP	VTE	BLUE	VCE	THERMAL TRANSFER PAPER	VPG	MUSIC	VSE	WHILE DRIVING	VFE	CAR VEHICLE ID
		VTF	YELLOW	VCF	FILTER	VPH	SPEECH	VSF	WHILE WALKING	VFF	MILEAGE / KILOMETRE COUNT
		VTG	MAGENTA	VCG	BAG	VPI	SMALL ROOM	VSG	WHEN NOT MOVING	VFG	OPERATING DISTANCE
		VTH									

**NOTICE: USE OF EXTENDED IRIS CODES IS OPTIONAL AND DEPENDS ON COMPANY REQUIREMENTS.**


**BASIC PRINCIPLE OF EXTENDED IRIS CODES**

**1. BASIC USE**

BASICALLY THE "SECTION CODE" FIELD CAN BE USED FREELY TO ENTER EITHER:


- "STANDARD" (TECHNICAL) IRIS SECTION CODES
- "NON-TECHNICAL FAILURE" (NTF) CODES
- SIMPLE THREE-BYTE EXTENDED CONDITION CODES

(DUE TO THEIR DIFFERENT BASIC STRUCTURE, COMMON CODES THAT MIGHT CREATE CONFUSION WILL NOT EXIST)

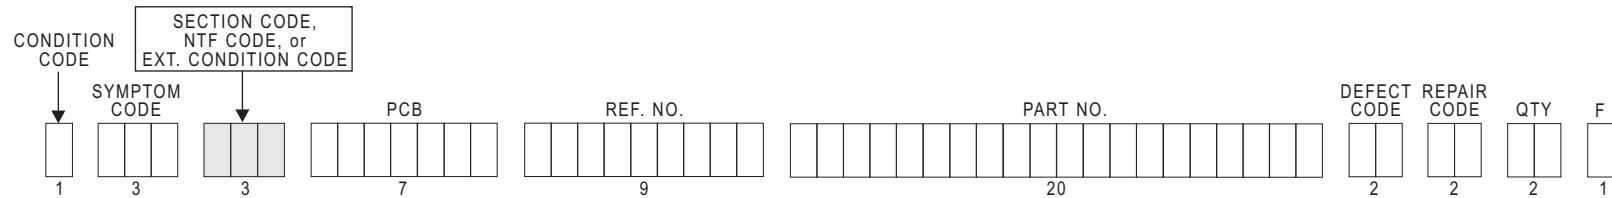

**2. ADVANCED USE**

A "STANDARD" IRIS LINE IN WHICH THE CONDITION CODE CONTAINS THE LETTER "X" IS CONVERTED INTO AN "EXTENDED" IRIS LINE.

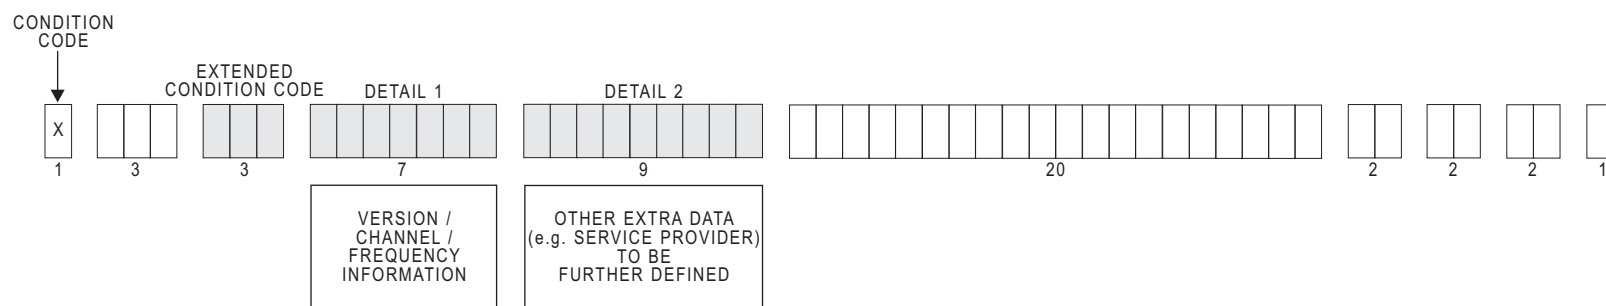

**BASIC SCREEN LOCATION MATRIX**

**BASIC MATRIX**

10	20	30
40	50	60
70	80	90

**DETAILED MATRIX**

11	12	13	21	22	23	31	32	33
14	15	16	24	25	26	34	35	36
17	18	19	27	28	29	37	38	39
41	42	43	51	52	53	61	62	63
44	45	46	54	55	56	64	65	66
47	48	49	57	58	59	67	68	69
71	72	73	81	82	83	91	92	93
74	75	76	84	85	86	94	95	96
77	78	79	87	88	89	97	98	99

L10	TOP LEFT
L11	TOP LEFT 11
L12	TOP LEFT 12
L13	TOP LEFT 13
L14	TOP LEFT 14
L15	TOP LEFT 15
L16	TOP LEFT 16
L17	TOP LEFT 17
L18	TOP LEFT 18
L19	TOP LEFT 19

L30	TOP RIGHT
L31	TOP RIGHT 31
L32	TOP RIGHT 32
L33	TOP RIGHT 33
L34	TOP RIGHT 34
L35	TOP RIGHT 35
L36	TOP RIGHT 36
L37	TOP RIGHT 37
L38	TOP RIGHT 38
L39	TOP RIGHT 39

L50	CENTRE MIDDLE
L51	CENTRE MIDDLE 51
L52	CENTRE MIDDLE 52
L53	CENTRE MIDDLE 53
L54	CENTRE MIDDLE 54
L55	CENTRE MIDDLE 55
L56	CENTRE MIDDLE 56
L57	CENTRE MIDDLE 57
L58	CENTRE MIDDLE 58
L59	CENTRE MIDDLE 59

L70	BOTTOM LEFT
L71	BOTTOM LEFT 71
L72	BOTTOM LEFT 72
L73	BOTTOM LEFT 73
L74	BOTTOM LEFT 74
L75	BOTTOM LEFT 75
L76	BOTTOM LEFT 76
L77	BOTTOM LEFT 77
L78	BOTTOM LEFT 78
L79	BOTTOM LEFT 79

L90	BOTTOM RIGHT
L91	BOTTOM RIGHT 91
L92	BOTTOM RIGHT 92
L93	BOTTOM RIGHT 93
L94	BOTTOM RIGHT 94
L95	BOTTOM RIGHT 95
L96	BOTTOM RIGHT 96
L97	BOTTOM RIGHT 97
L98	BOTTOM RIGHT 98
L99	BOTTOM RIGHT 99

LH1	HORIZONTAL LINE AT 11
LH2	HORIZONTAL LINE AT 14
LH3	HORIZONTAL LINE AT 17
LH4	HORIZONTAL LINE AT 41
LH5	HORIZONTAL LINE AT 44
LH6	HORIZONTAL LINE AT 47
LH7	HORIZONTAL LINE AT 71
LH8	HORIZONTAL LINE AT 74
LH9	HORIZONTAL LINE AT 77

L20	TOP MIDDLE
L21	TOP MIDDLE 21
L22	TOP MIDDLE 22
L23	TOP MIDDLE 23
L24	TOP MIDDLE 24
L25	TOP MIDDLE 25
L26	TOP MIDDLE 26
L27	TOP MIDDLE 27
L28	TOP MIDDLE 28
L29	TOP MIDDLE 29

L40	CENTRE LEFT
L41	CENTRE LEFT 41
L42	CENTRE LEFT 42
L43	CENTRE LEFT 43
L44	CENTRE LEFT 44
L45	CENTRE LEFT 45
L46	CENTRE LEFT 46
L47	CENTRE LEFT 47
L48	CENTRE LEFT 48
L49	CENTRE LEFT 49

L60	CENTRE RIGHT
L61	CENTRE RIGHT 61
L62	CENTRE RIGHT 62
L63	CENTRE RIGHT 63
L64	CENTRE RIGHT 64
L65	CENTRE RIGHT 65
L66	CENTRE RIGHT 66
L67	CENTRE RIGHT 67
L68	CENTRE RIGHT 68
L69	CENTRE RIGHT 69

L80	BOTTOM MIDDLE
L81	BOTTOM MIDDLE 81
L82	BOTTOM MIDDLE 82
L83	BOTTOM MIDDLE 83
L84	BOTTOM MIDDLE 84
L85	BOTTOM MIDDLE 85
L86	BOTTOM MIDDLE 86
L87	BOTTOM MIDDLE 87
L88	BOTTOM MIDDLE 88
L89	BOTTOM MIDDLE 89

LV1	VERTICAL LINE AT 11
LV2	VERTICAL LINE AT 12
LV3	VERTICAL LINE AT 13
LV4	VERTICAL LINE AT 21
LV5	VERTICAL LINE AT 22
LV6	VERTICAL LINE AT 23
LV7	VERTICAL LINE AT 31
LV8	VERTICAL LINE AT 32
LV9	VERTICAL LINE AT 33

LDL	DIAGONAL LINE FROM LEFT TOP
LDR	DIAGONAL LINE FROM RIGHT TOP